

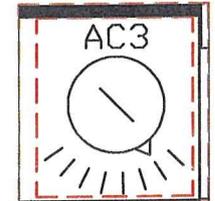


Réglage du disjoncteur

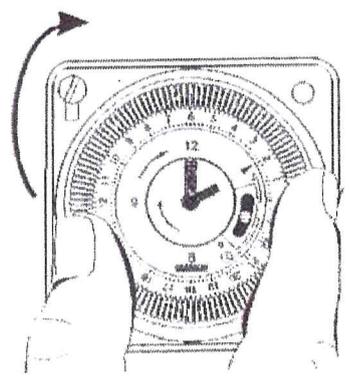


Calibrer le disjoncteur en fonction de la puissance de la pompe

Réglage de l'heure

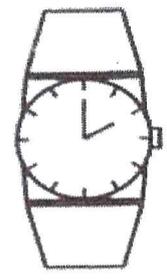

Réglage du temps de fonctionnement

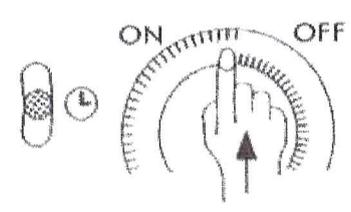

Raccordement pour option régulation de niveau.
 Dans ce cas retirer le pontage existant entre 1 et 2.

TOUS LES CABLES DOIVENT ÊTRE DU TYPE: U1000R2V



74320	DETENTE
74321	DFPH 100
	230V