

Manuel montage By-Pass ECONOBED

Assurez-vous que les joints soient bien positionnés.



Vissez les raccords sur la vanne 6 voies



**Prenez la partie courte du by-pass
et vissez-la sur la sortie de la vanne 6 voies.**




**Vissez les raccords union.
Attention!! Assurez-vous que les joints soient bien en place.**

Maintenant assemblez la partie longue du by-pass sur l'entrée de la vanne 6 voies.



Vissez les raccords union.
Attention!! Assurez-vous que les joints soient bien en place.

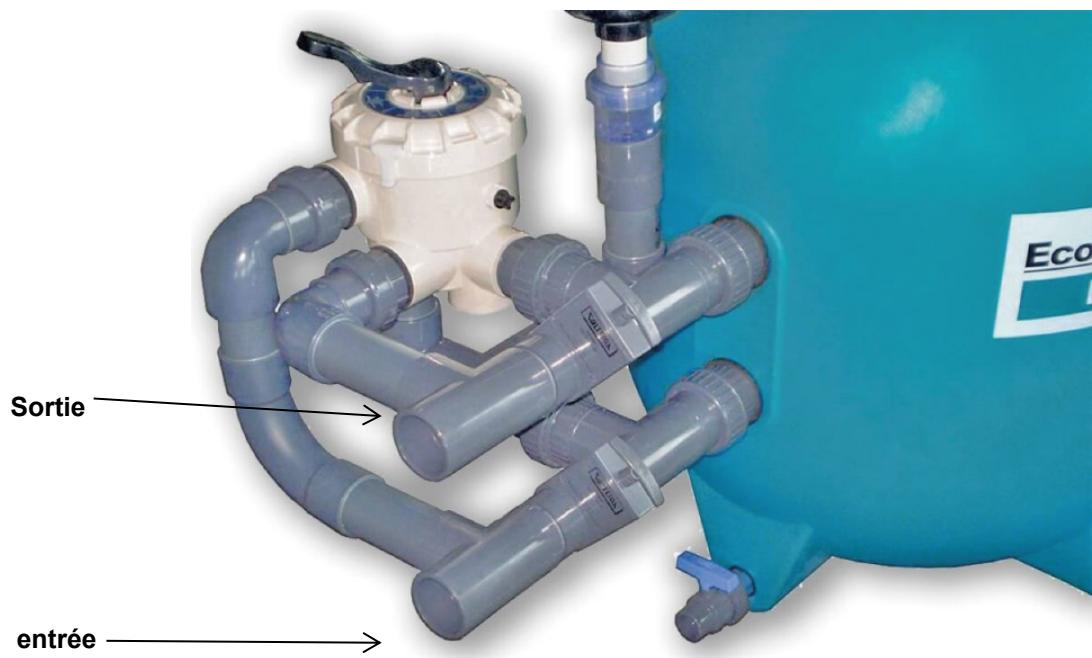

Montage Anleitung UltraBead By-Pass

Sorgen Sie dafür das die O-Ringe so dort verbleiben.



Drehen Sie diese Gewindemuffen in das 6-Wegeventil.



**Nehmen Sie nun den rechten Teil das Bypasses
und montieren diesen auf dem Auslauf des 6- Wegeventils.**



**Montieren Sie diesen Teil, durch zuerst das 6-Wegeventil in den Bypass zu stecken,
und drehen diese Weiße Mutter fest (nog nicht zu fest).**



**Danach befestigen Sie die 3/3 Kupplung über dem Gewinde und drehen diese auch fest
ACHTUNG!! Achten Sie darauf das die O-Ringe der 3/3 Kupplung liegen bleiben**

**Nehmen Sie nun den Teil mit dem Bogen vom Bypass
und montieren diesen am Einlauf des 6-wegeventils**




**Montieren Sie dieses Teil, indem Sie zuerst das 6Wegeventil in den Bypass stecken
und drehen die weiße Mutter an (noch nicht zu fest)**



**Dann bringen Sie die 3/3 Kupplung über der Gewindemuffe an und drehen diese fest.
ACHTUNG!! Sorgen Sie dafür das die O-Ringe der 3/3 Kupplung am Platz bleiben.
Drehen Sie nun alle Muttern fest.**

Montieren Sie nun das 6-Wegeventil am UltraBead

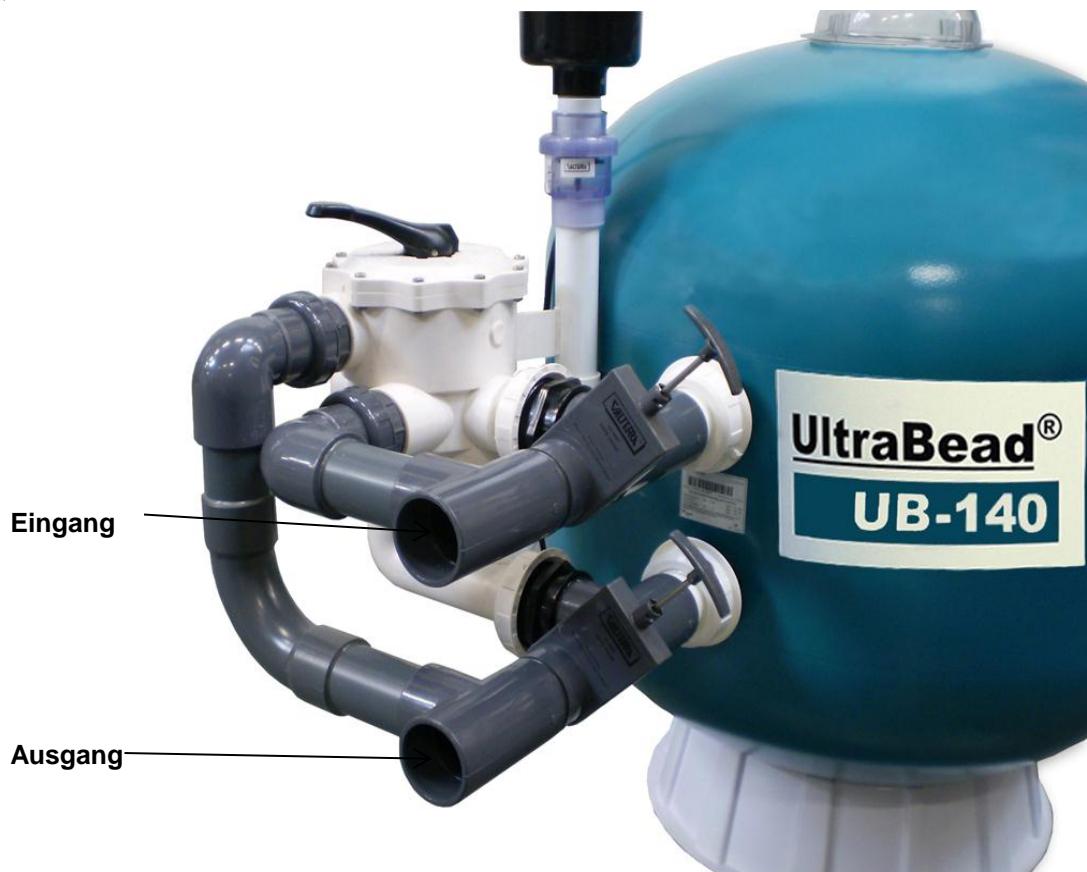

Montage handleiding UltraBead By-Pass

Zorg dat de o-ring(en) er omheen blijven zitten.



Draai deze draadsokken in de 6-wegklep



**Neem nu het korte gedeelte van de By-Pass
en monteer deze op de uitlaat van de 6-wegklep**



**Monteer dit deel door eerst de 6-wegklep in de By-Pass te steken
en draai deze witte wartel aan (nog niet te vast).**



**Vervolgens brengt u de 3/3 koppeling boven de draadsok en draait deze ook vast.
LET OP!! Zorg dat de o-ring in de 3/3 koppeling aanwezig zijn.**

**Neem nu het lange gedeelte met de bocht van de By-Pass
en monteer deze op de inlaat van de 6-wegklep**



**Monteer deze zwarte draadfitting in de
witte wartel aan (nog niet te vast).**



**Vervolgens brengt u de 3/3 koppeling boven de draadsok aan en draait deze ook vast.
LET OP!! Zorg dat de o-ringen in de 3/3 koppeling aanwezig zijn.
Draai nu alle wartels vast.**

Monteer nu de 6-wegklep op de UltraBead

