

### CONSEIL DE POSE :

#### 1 Positionnement de la couverture sur le bassin

- Dérouler la couverture sur la largeur du bassin et la centrer.
- Étendre la couverture sur le bassin en ayant pris soin de la maintenir dans les angles à l'aide d'objets lourds, mais non agressifs pour la bâche.
- Si la couverture est rectangulaire, fixer les coins de la couverture en premier lieu, sinon répartir des charges sur le pourtour pour un positionnement temporaire.

#### 2 Fixation de la couverture

- Percer à l'aide d'une mèche béton de diamètre 12 sur une profondeur de 70mm dans l'alignement des sangles à l'emplacement des boucles.
- Dans ces trous, enfoncer de force avec un maillet les pitons escamotables (Fig.1).
- Positionner les cliquets comme sur la Fig.2, dans l'alignement des sangles puis renouveler le perçage et le positionnement des pitons.
- Vous pouvez avoir un système de fixation sur la longueur et sur la largeur en fonction de la taille de votre bâche. Positionner le cabiclic dans l'oeillet et le piton dans la boucle du cabiclic.
- Lorsque tous les pitons sont en place, mettre en tension les sangles à l'aide des cliquets.

- En fonction de la forme et de la taille de votre bassin, la position et le nombre de cabiclics peut varier (Fig.3).



Piton escamotable (Fig.1)




Cliquet (Fig.2)



Cabiclic (Fig.3)

NOTICE DE MONTAGE :: COUVERTURE D'HIVERNAGE

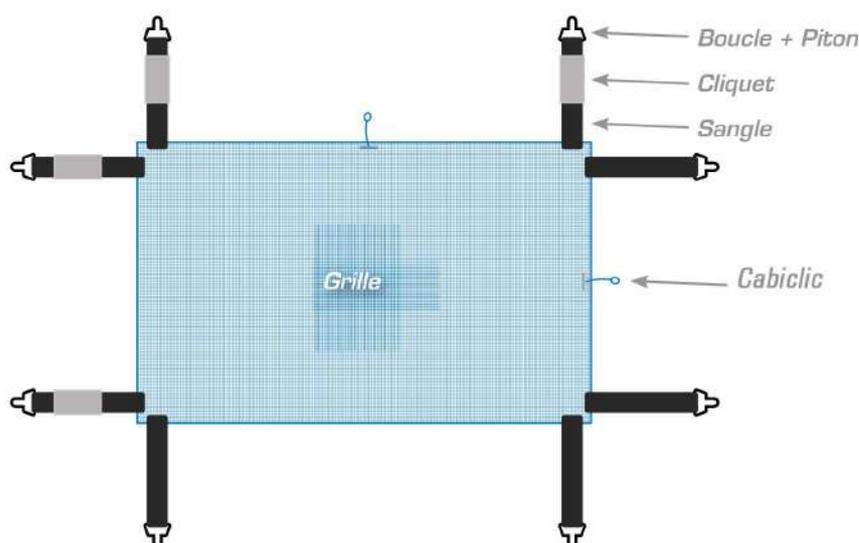

### CONTENU DU COLIS :

- La couverture réalisée suivant vos plans,
- Les accessoires de fixation : Pitons escamotables + Cliquets + Cabiclics.



Cette bâche n'est pas une couverture de sécurité. Elle ne répond pas aux obligations de la norme NF P90-308.