

- ▶ Cette couverture d'hivernage de sécurité conforme à la norme NF P90-308 à une double utilité :
  - Protège vos enfants de moins de 5 ans contre des chutes dans le bassin
  - Protège votre piscine pendant tout l'hiver contre les salissures et les chutes de feuilles. Cela vous permet, au printemps, de remettre votre piscine en fonction rapidement avec une eau plus propre.

### A LISTE DES ACCESSOIRES ET DESCRIPTIF

- ▶ Votre colis peut varier de 20 à 70 kg en fonction du poids de votre couverture, nous vous conseillons de le déplacer et de l'installer à 2 personnes au minimum.
- ▶ Outillage nécessaire pour l'installation : 1 perforateur avec mèche béton Ø12 mm + 1 maillet + 1 mètre à ruban.
- ▶ Votre colis est constitué de votre couverture réalisée en fonction des plans de votre piscine, de cette notice de montage et des accessoires pour la fixation :



#### 1 Pitons escamotables :

Ils doivent être positionnés dans les passants d'arrimages des sandows.




1



#### 2 Sandows crochets (avec passant d'arrimages) :

Les 2 crochets du sandow doivent être passés dans les 2 œillets positionnés à 20 cm l'un de l'autre.

2

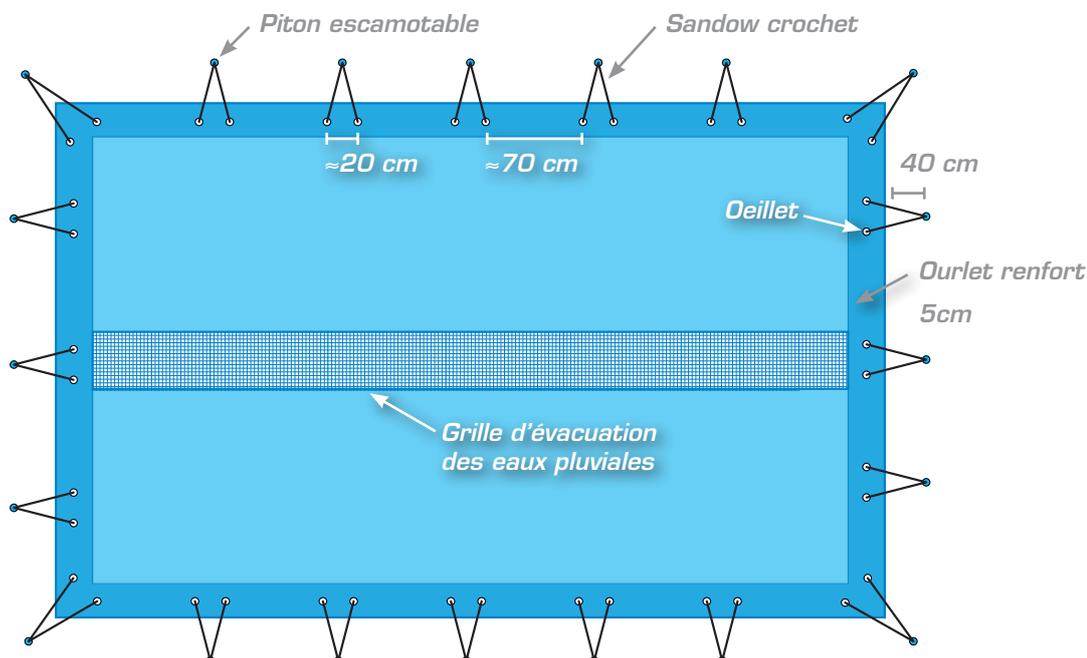

## **E** CONSEILS D'INSTALLATION

- 1 Déroulez votre couverture sur la largeur du bassin et la centrer.
  - ▶ Après avoir préalablement contrôlé l'absence de baigneur ou de corps étrangers dans le bassin.
- 2 Etendre la couverture sur le bassin en ayant pris soin de la maintenir dans les angles à l'aide d'objets lourds, mais non agressifs pour la bâche.
- 3 Si la couverture est rectangulaire, fixez les coins de la couverture en premier lieu, sinon répartir des charges sur le pourtour pour un positionnement temporaire.
- 4 Percez à l'aide d'une mèche des trous Ø12 mm, à 40 cm minimum du bord de la bâche, sur une profondeur d'environ 70 mm. Dans ces trous, enfoncez de force avec un maillet plastique, les pitons escamotables. (fig.1)
  - ▶ La sécurité de cette couverture ne peut être assurée que si l'ensemble des pitons escamotables sont installés et ancrés sur un support suffisamment résistant, tel une dalle en béton, dosée à 350 kg/m<sup>3</sup>, d'au moins 10 cm d'épaisseur.
- 5 Tendre un cordeau entre les perçages d'extrémité de manière à aligner les trous, en les situant très exactement au milieu des œilletons, à 40 cm minimum du bord de la couverture.
- 6 Installez les crochets de sandows dans les œilletons. (fig.2)
- 7 Ne pas tendre trop fortement, laissez du jeu dans la tension du sandow.
- 8 Pour faciliter la mise en place de votre couverture d'hiver, nous vous préconisons de laisser votre couverture d'été sur votre bassin et de la retirer juste avant la fixation de la dernière largeur du côté de l'enrouleur.

« **Toujours garder la vue sur le bassin pendant les opérations d'ouverture ou de fermeture.** »

## **C** CONSEILS D'UTILISATION ET DE SECURITE

- La **piscine** peut constituer **un danger grave pour vos enfants**. Une noyade est très vite arrivée. Des enfants près d'une piscine réclament votre constante **vigilance et votre surveillance active**, même s'ils savent nager.
- **Cette couverture de sécurité ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle**. Elle n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents et/ou des adultes responsables qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants :
- La présence physique d'un adulte responsable est indispensable lorsque le bassin est ouvert.
- Apprenez les gestes qui sauvent.
- Mémorisez et affichez près de la piscine les numéros des premiers secours :



**Pompiers (18 ou 112 depuis un portable), SAMU (15), centre antipoison.**

**Attention la sécurité n'est assurée qu'avec une couverture fermée,  
verrouillée et correctement installée selon les instructions du fabricant.**

- Contrôlez l'absence de baigneur ou de corps étrangers dans le bassin avant et pendant l'ouverture et la fermeture de la couverture.
- La couverture doit être systématiquement installée en cas d'absence même momentanée du domicile.
- Il est indispensable de faire contrôler votre système de sécurité 1 fois/an par l'installateur.
- Il est formellement interdit de monter, marcher ou sauter sur la couverture.
- Rangez les outils nécessaires pour actionner la couverture hors de portée des enfants.
- La mise en œuvre du mécanisme ne doit être entreprise que par un adulte responsable.
- Prendre toutes les mesures afin d'empêcher l'accès du bassin aux jeunes enfants et ce jusqu'à la réparation de la couverture lors d'un constat de dysfonctionnement du mécanisme empêchant la fermeture et la sécurisation du bassin ou en cas d'indisponibilité temporaire de l'équipement ou du bassin.
- Toujours vérifier que le niveau d'eau du bassin reste constant et conforme aux préconisations du fabricant.

## MAINTENANCE

- 1 L'entretien est à la charge du client, pour cela enlevez votre couverture de votre bassin et réalisez un nettoyage 1 fois par an au minimum avec un produit doux type nettoyant de ligne d'eau pour liner. Ne pas utiliser d'éponges abrasives. Entre chaque nettoyage rincez régulièrement votre couverture avec un jet d'eau claire. Ne reposant pas sur l'eau, cette couverture vous offre la possibilité d'utiliser un robot ou un système de filtration pour un nettoyage absolu.
- 2 Procédez à un contrôle régulier avec changement immédiat en cas d'usure, déchirure, détérioration de la bâche ou des fixations.  
Les pièces de rechange doivent être d'origine, c'est-à-dire fournies par notre société. Toutes modifications en dehors de nos ateliers ou avec des pièces de rechange d'une autre origine, entraînera la cessation de la garantie ainsi que de la conformité.
- 3 Lors d'intempéries (grêle, vent violent ...), il est nécessaire de vérifier l'état des fixations et de la toile afin de contrôler qu'elle soit exempte de toute déchirure, usure ou coupure.  
**En cas de chutes de neige, il est impératif de déneiger dès le début des chutes avec un balai afin d'éviter toute détérioration.**
- 4 Pensez également, à l'aide d'un balai de piscine, à dégager les trous d'évacuation d'eau de la couverture qui ne doivent pas être obstrués par des feuilles ou d'autres objets qui pourraient entraîner une détérioration de la couverture.
- 5 Durant la saison d'hiver, laissez le bassin en hivernage actif.  
Prendre également toutes dispositions pour éviter que l'eau ne déborde.
- 6 La couverture doit être rincée à l'eau claire et séchée avant stockage.
- 7 En ce qui concerne le SAV, vous devez vous adresser à votre distributeur.

