



MX™ 6 - MX™ 630

MX™ 8 - MX™ 8 PRO


MX™ 9

Notice d'installation et d'utilisation
Français

FR

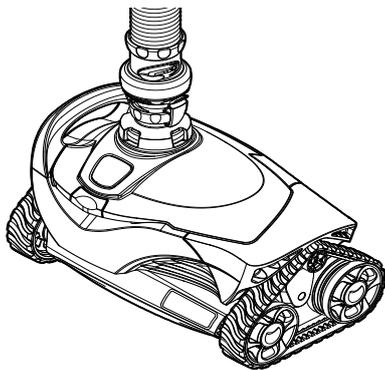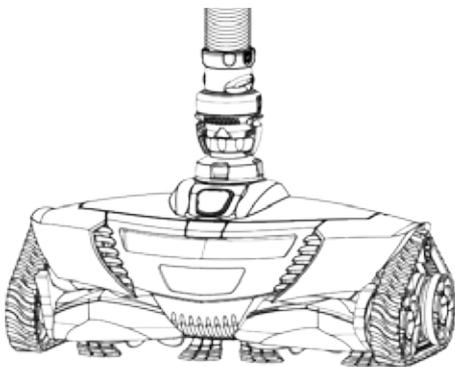

More documents on:
www.zodiac.com



AVERTISSEMENTS

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

- Le non-respect des avertissements pourrait causer des dommages à l'équipement de la piscine ou entraîner de graves blessures, voire la mort.
- L'appareil est destiné à un usage spécifique pour la piscine, il ne doit être utilisé pour aucun autre usage que celui pour lequel il a été conçu.
- Il est important que l'appareil soit manipulé par des personnes compétentes et aptes (physiquement et mentalement), ayant reçu au préalable des instructions d'utilisation. Toute personne ne respectant pas ces critères ne doit pas approcher de l'appareil, sous peine de s'exposer à des éléments dangereux.
- Tenir l'appareil hors de portée des enfants.
- L'installation de l'appareil doit être réalisée conformément aux instructions du fabricant et dans le respect des normes locales en vigueur. L'installateur est responsable de l'installation de l'appareil et du respect des réglementations nationales en matière d'installation. En aucun cas le fabricant ne pourra être tenu responsable en cas de non-respect des normes d'installation locales en vigueur.
- Pour toute autre action que l'entretien simple par l'utilisateur décrit dans cette notice, le produit doit être entretenu par un professionnel qualifié.
- Toute mauvaise installation et/ou utilisation peut entraîner des dégâts matériels, ou corporels sérieux (pouvant entraîner un décès),
- Tout matériel, même franco de port et d'emballage, voyage aux risques et périls du destinataire. Celui-ci doit faire des réserves écrites sur le bordereau de livraison du transporteur s'il constate des dommages provoqués au cours du transport (confirmation sous 48 heures par lettre recommandée au transporteur). Dans le cas d'un appareil contenant du fluide frigorigène, s'il a été renversé, émettre des réserves par écrit auprès du transporteur.
- En cas de dysfonctionnement de l'appareil : ne pas tenter de réparer l'appareil par vous-même et contacter un technicien qualifié.
- Se référer aux conditions de garantie pour le détail des valeurs de l'équilibre de l'eau admises pour le fonctionnement de l'appareil.
- Toute désactivation, élimination ou contournement de l'un des éléments de sécurité intégrés à l'appareil annule automatiquement la garantie, tout comme l'utilisation de pièces de remplacement provenant d'un fabricant tiers non autorisé.
- Ne pas vaporiser d'insecticide ou autre produit chimique (inflammable ou non-inflammable) vers l'appareil, il pourrait détériorer la carrosserie et provoquer un incendie.
- Les appareils Zodiac® de type pompes à chaleur, pompes de filtration, filtres sont compatibles avec la plupart des systèmes de traitement d'eau pour piscines.
- Pour les appareils de type pompe à chaleur ou déshumidificateurs, ne pas toucher au ventilateur ou introduire de tige ou de doigts à travers la grille pendant son fonctionnement. Il tourne à grande vitesse et peut provoquer de graves blessures, voire la mort.



SPÉCIFICITÉS « Robots nettoyeurs de piscine »

- Le robot doit fonctionner dans une eau de piscine dont la température comprise entre 15°C et 35°C.
- Afin d'éviter toute blessure ou dommage occasionné au robot nettoyeur, ne pas faire fonctionner le robot en dehors de l'eau.
- Afin d'éviter tout risque de blessure, la baignade est interdite lorsque votre robot est dans la piscine.
- Ne pas utiliser le robot si vous faites une chloration choc dans la piscine.
- Ne pas laisser le robot sans surveillance pendant une période prolongée.

AVERTISSEMENT CONCERNANT L'UTILISATION D'UN ROBOT DANS UNE PISCINE À REVÊTEMENT VINYLE :

- Avant d'installer votre nouveau robot nettoyeur, inspectez attentivement le revêtement de votre piscine. Si le liner s'effrite par endroits, ou si vous remarquez des graviers, des plis, des racines ou de la corrosion due à du métal sur la face inférieure du liner, ou si vous remarquez que le support (fond et murs) est endommagé, n'installez pas le robot avant d'avoir fait effectuer les réparations nécessaires ou fait remplacer le liner par un professionnel qualifié. Le fabricant ne pourra en aucun cas être tenu responsable des dégâts occasionnés au liner.
- La surface de certains revêtements vinyle à motifs peut s'user rapidement et les motifs peuvent disparaître au contact d'objets tels que brosses de nettoyage, jouets, bouées, distributeurs de chlore et nettoyeur automatique de piscine. Les motifs de certains revêtements vinyle peuvent être égratignés ou usés par simple frottement, tel qu'avec une brosse de piscine. La couleur de certains motifs peut également s'effacer pendant l'utilisation ou en cas de contact avec des objets présents dans la piscine. Les motifs effacés, l'usure ou l'égratignure des revêtements vinyle ne relèvent pas de la responsabilité du fabricant et ne sont pas couverts par la garantie limitée.

Recyclage



Ce symbole signifie que votre appareil ne doit pas être jeté à la poubelle. Il fera l'objet d'une collecte sélective en vue de sa réutilisation, de son recyclage ou de sa valorisation. S'il contient des substances potentiellement dangereuses pour l'environnement, celles-ci seront éliminées ou neutralisées.

Renseignez-vous auprès de votre revendeur sur les modalités de recyclage.

- Avant toute action sur l'appareil, il est impératif de prendre connaissance de cette notice d'installation et d'utilisation, ainsi que du livret «sécurité et garantie» livré avec l'appareil, sous peine de dommages matériels, de blessures graves, voire mortelles, ainsi que l'annulation de la garantie.
- Conserver et transmettre ces documents pour une consultation ultérieure tout au long de la vie de l'appareil.
- Il est interdit de diffuser ou de modifier ce document par quelque moyen que ce soit sans autorisation de Zodiac®.
- Zodiac® fait évoluer constamment ses produits pour en améliorer la qualité, les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.



SOMMAIRE

	1 Caractéristiques	3
	1.1 Descriptif	3
	1.2 Caractéristiques techniques et repérage	4
	2 Installation	5
	2.1 Mise en situation	5
	2.2 Assemblage des sections de tuyaux Twist Lock	5
	2.3 Raccordement hydraulique	6
	3 Utilisation	8
	3.1 Principe de fonctionnement	8
	3.2 Préparation de la piscine	8
	3.3 Mise en fonctionnement	8
	3.4 Réglage du débit d'eau	9
	3.5 Choix du mode d'aspiration : petits ou gros débris (selon modèle)	10
	4 Entretien	11
	4.1 Nettoyage du pré-filtre de la pompe de filtration	11
	4.2 Nettoyage du piège à feuilles «Cyclonic™ Leaf Catcher»	11
	4.3 Retirer les débris du moteur	12
	4.4 Changement des chenilles	12
	4.5 Stockage et hivernage	13
	5 Résolution de problème	14
	5.1 Comportements de l'appareil	14

FR




Conseil : pour faciliter le contact avec votre revendeur

Noter les coordonnées de votre revendeur pour les retrouver plus facilement, et compléter les informations «produit» au dos de la notice, ces informations vous seront demandées par votre revendeur.



1 Caractéristiques

1.1 I Descriptif

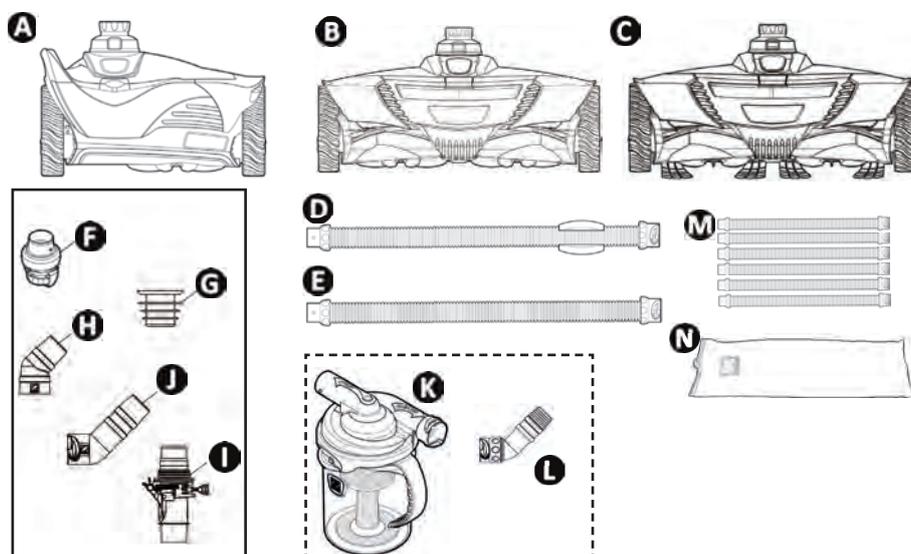

		MX™ 6 - MX™ 630	MX™ 8	MX™ 8 PRO	MX™ 9
A	Robot	✓			
B			✓	✓	
C					✓
D	Section de tuyau Twist Lock de 1 mètre avec flotteur (x1)	✓	✓	✓	✓
E	Section de tuyau Twist Lock de 1 mètre	✓ (x9)	✓ (x11)	✓ (x11)	✓ (x11)
F	Régulateur de débit	✓	✓	✓	✓
G	Adaptateur conique	✓	✓	✓	✓
H	Coude flexible 45°	✓	✓	✓	✓
I	Vanne de réglage automatique du débit	✓	✓	✓	✓
J	Coude allongé 45° Twist Lock	✓	✓		✓
K	Piège à feuilles «Cyclonic™ Leaf Catcher»	+	+	✓	+
L	Coude allongé 45° rotatif	+	+	✓	+
M	Jeu de 6 sections de tuyaux Twist Lock de 1 mètre	+	+	+	+
N	Sac d'hivernage pour tuyaux	+	+	+	+

✓ : Fourni


⊕ : Disponible en option

1.2 I Caractéristiques techniques et repérage

1.2.1 Caractéristiques techniques

	MX™ 6 - MX™ 630	MX™ 8	MX™ 8 PRO	MX™ 9
Dimensions robot (L x P x h)	31 x 19 x 22 cm	41 x 19 x 22 cm		
Dimensions emballage (L x P x h)	102 x 23 x 37 cm			
Poids robot	2,5 kg	3,2 kg		3,4kg
Poids emballé	8,2 kg	9,5 kg	10,5 kg	9,5kg
Largeur nettoyée théorique	25 cm	36 cm		
Capacité de filtration	Circuit de filtration de la piscine			
Puissance minimum requise de la pompe de filtration	3/4 CV			
Vitesse de déplacement	8 m/ min			

1.2.2 Repérage

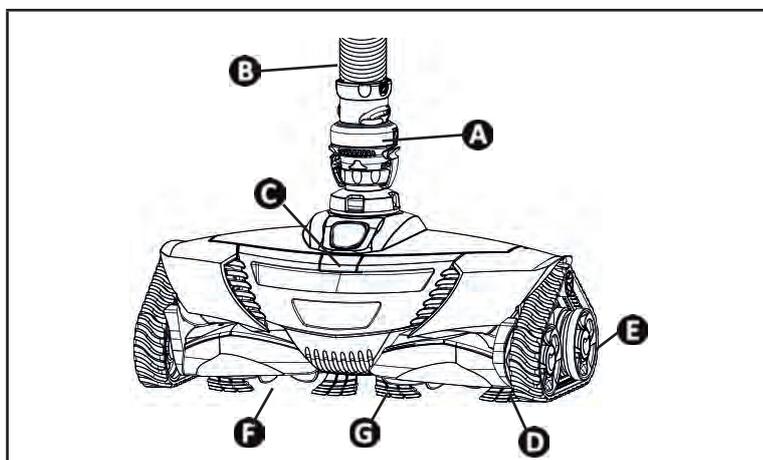


- A** : Régulateur de débit
- B** : Section de tuyau Twist Lock
- C** : Bouton d'ouverture du capot
- D** : Chenilles
- E** : Roues
- F** : Hélices
- G** : Brosses



2 Installation


2.1 I Mise en situation

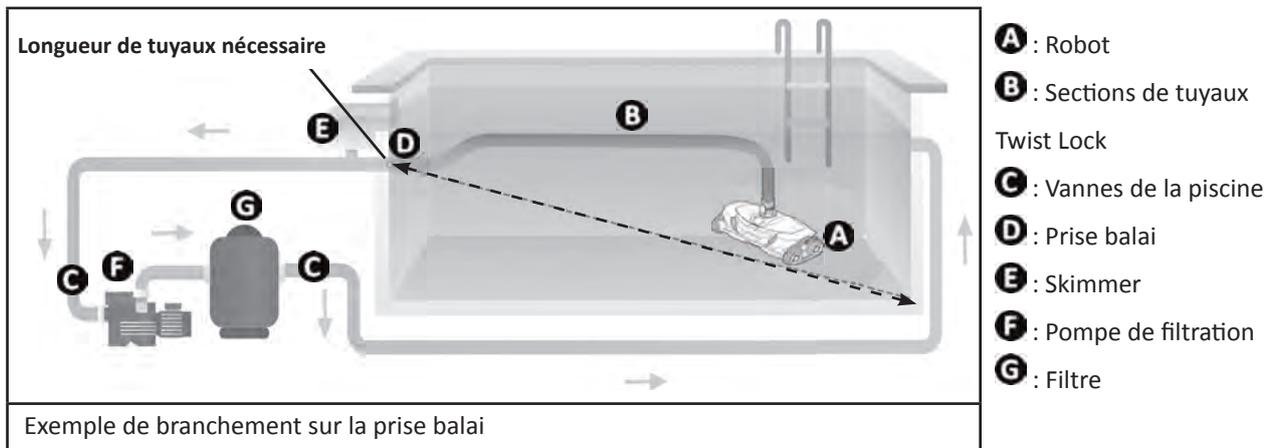

2.2 I Assemblage des sections de tuyaux Twist Lock

2.2.1 Déterminer le nombre de sections nécessaire

- Mesurer la longueur entre la prise balai ou le skimmer et le point le plus éloigné de la piscine.
- Ajouter 1 mètre supplémentaire à la longueur mesurée.
- Si la longueur totale est supérieure à 10 mètres (MX™6-MX™630) ou 12 mètres (MX™8-MX™8 PRO), contacter votre revendeur pour acheter les sections de tuyaux Twist Lock supplémentaires.

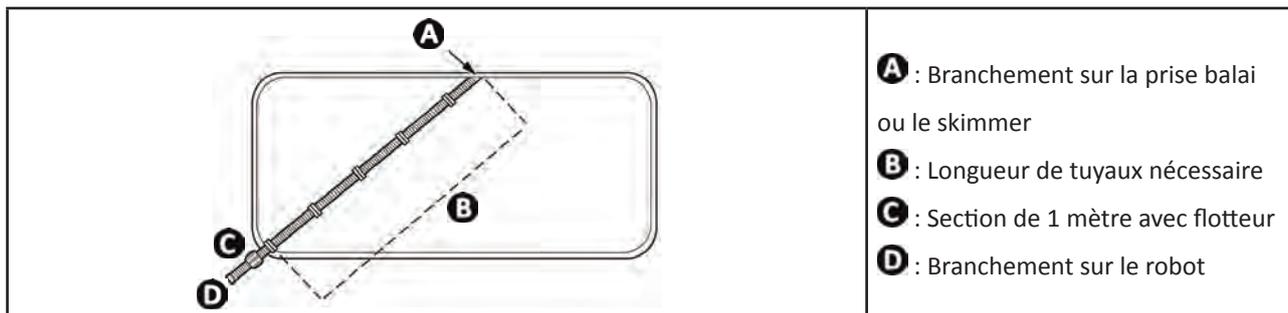


Conseil : emboîter la «juste» quantité de sections de tuyaux Twist Lock

Il n'est pas recommandé d'emboîter plus de sections de tuyaux que la longueur nécessaire pour couvrir tout le bassin. Une longueur trop grande pourrait limiter la performance de nettoyage du robot.

2.2.2 Assemblage des sections de tuyaux Twist Lock

- Pour assembler deux sections de tuyaux, emboîtez-les puis tournez-les jusqu'à ce que les connecteurs soient en butée maximale, dans un des 3 crans qui assurent l'étanchéité (voir image **1**).
- La section de tuyau comprenant le flotteur sera raccordée au robot (voir image **2**). Le flotteur doit être situé à **20-23 cm du robot**. (voir image **2**).

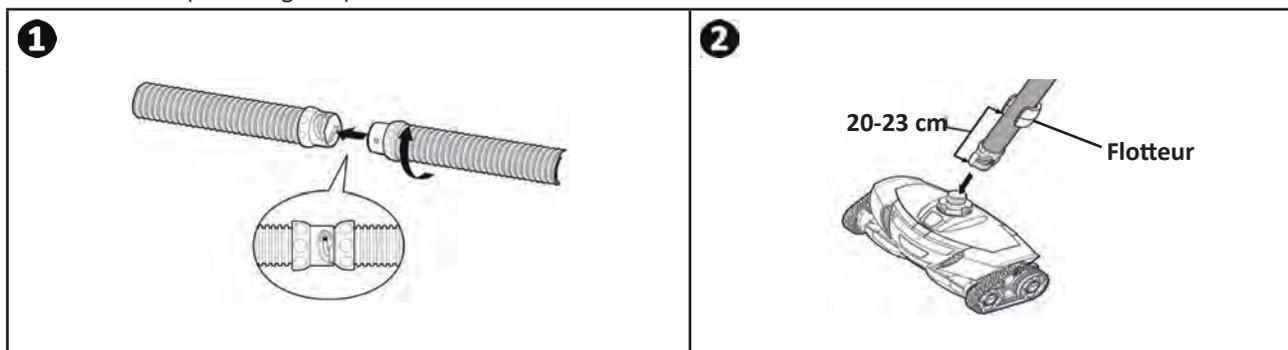


2.3 I Raccordement hydraulique



- Arrêter la pompe de filtration.
- Nettoyer le panier du skimmer, le pré-filtre de la pompe de filtration, et le filtre si nécessaire.


2.3.1 Raccordement sur la prise balai

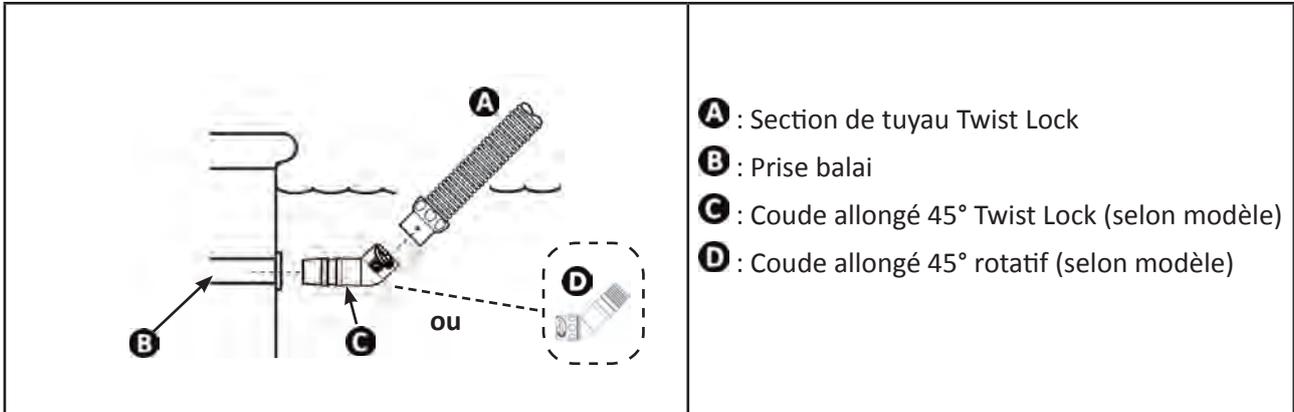

FR

2.3.2 Raccordement sur le skimmer

- Si le bassin possède plusieurs skimmers, raccorder le tuyau à celui qui est le plus proche de la pompe de filtration.

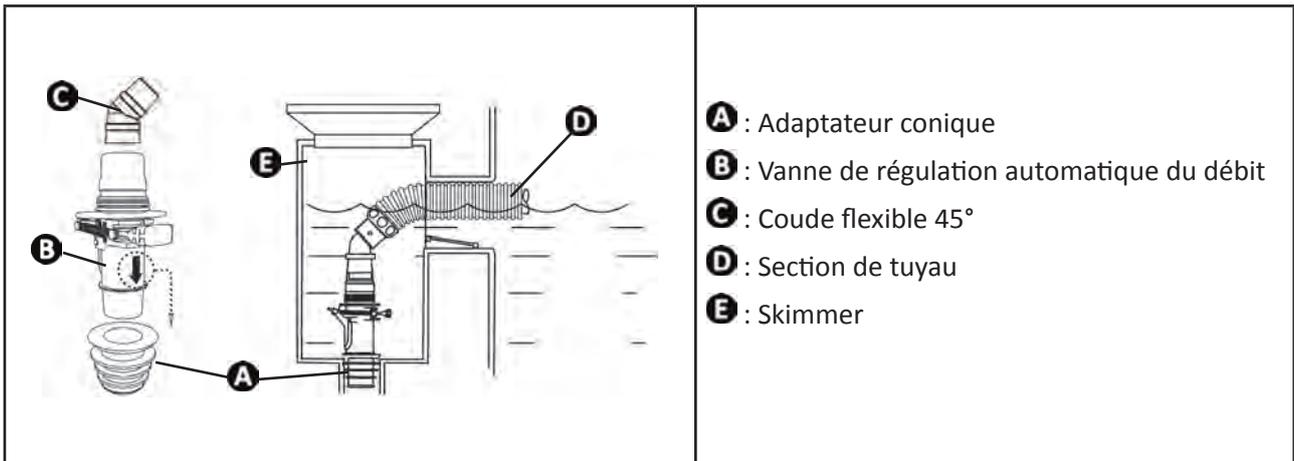


Conseil : Protéger le système de filtration en raccordant la vanne de régulation automatique du débit

Cette vanne permet d'ajuster le débit pour optimiser le nettoyage du robot, elle est aussi très utile pour retenir les éventuels débris qui pourraient être aspirés et endommager les équipements de filtration.

2.3.3 Raccordement du piège à feuilles «Cyclonic™ Leaf Catcher» (selon modèle)

- Raccorder le piège à feuilles au tuyau le plus proche de la prise balai ou du skimmer (voir image **1** ou **2**).
- Orienter le piège à feuilles en suivant les indications : «PUMP» = côté pompe de filtration / «CLEANER» = côté robot (voir image **3**).
- Pour un fonctionnement optimal, positionner le piège à feuilles de façon verticale à la surface de l'eau (voir image **4**).

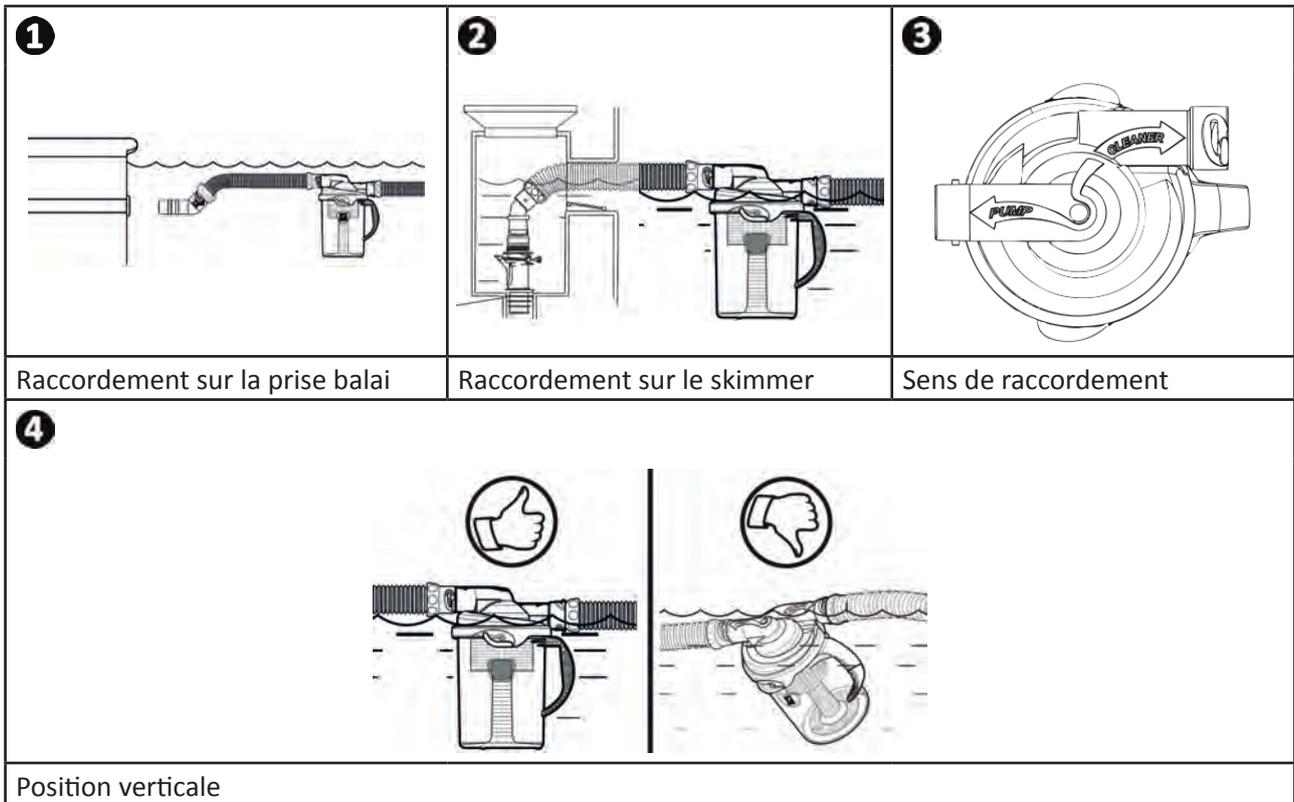

Conseil : Protéger le système de filtration en raccordant le piège à feuilles «Cyclonic™ Leaf Catcher»

Le piège à feuilles permet de retenir les débris avant qu'ils ne soient aspirés dans le système de filtration, au risque d'endommager les équipements à long terme. Il permet aussi de retirer les débris plus facilement que dans le pré-filtre de la pompe, et à l'avantage d'être transparent pour savoir à quel moment le nettoyer.



3 Utilisation

3.1 I Principe de fonctionnement

Les robots hydrauliques se raccordent au système de filtration (soit sur une prise balai ou un skimmer), ils utilisent l'énergie de la pompe de filtration pour se déplacer dans le bassin. La capacité de montée en parois varie en fonction de la forme de la piscine et du débit d'eau disponible.

Les débris sont aspirés par le robot et capturés dans le pré-filtre de la pompe de filtration ou dans le piège à feuilles (accessoire inclus ou disponible en option selon modèle).

3.2 I Préparation de la piscine

- L'appareil doit fonctionner dans une eau de piscine dont la qualité est la suivante :

Température de l'eau	Entre 15°C et 35°C
pH	Entre 6.8 et 7.6
Chlore	< 3 mg/l

- Lorsque la piscine est sale, notamment lors de la première installation du robot, retirer les très gros débris à l'aide d'un balai manuel et d'une épuisette.
- Retirer thermomètres, jouets et autres objets qui pourraient endommager l'appareil.
- Après l'ajout de produits chimiques dans l'eau, attendre au moins 4 heures avant de mettre le robot dans l'eau
- S'assurer que la filtration et les paniers des skimmers sont propres.
- Orienter les buses de refoulement vers le bas, si le réglage est possible.
- Fermer la bonde de fond de votre piscine.
- Arrêter la pompe de filtration.


3.3 I Mise en fonctionnement



- Ne pas exposer vos cheveux, vêtements amples, bijoux, etc. à l'extrémité ouverte du tuyau.
- Afin d'éviter des blessures graves, s'assurer que la pompe de filtration est arrêtée.

3.3.1 Raccordement du régulateur de débit et immersion du robot

- Emboîter la section de tuyau qui comporte le flotteur sur le régulateur de débit (voir image ①).
- Immerger le robot pour qu'il se remplisse d'eau.
- Lorsque plus aucune bulle d'air ne s'échappe du robot, raccorder le tuyau en emboîtant le régulateur de débit sur le robot (voir image ②).
- Attendre que le robot descende au fond du bassin.

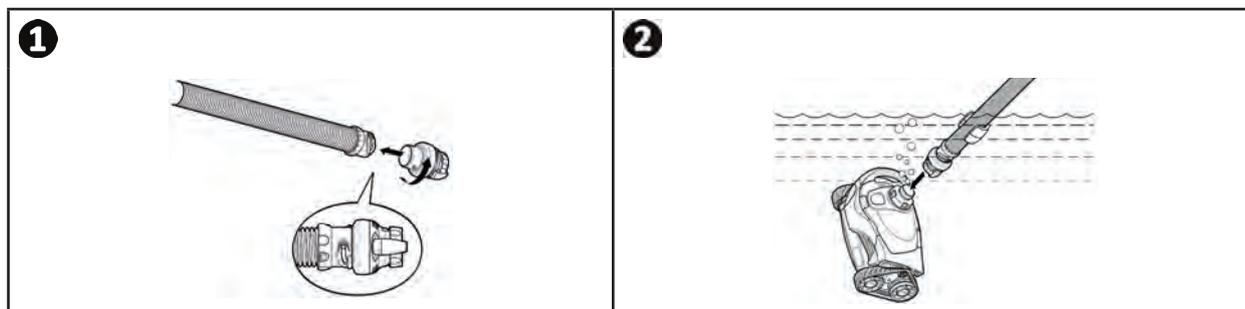


3.3.2 Remplissage des tuyaux Twist Lock

- Débrancher temporairement le tuyau de la prise balai ou du skimmer.
- Démarrer la pompe de filtration.
- Remplir le tuyau d'eau en plaçant l'extrémité devant une buse de refoulement jusqu'à ce qu'il soit entièrement rempli.
- Arrêter la pompe de filtration et raccorder de nouveau le tuyau à la prise balai ou au skimmer.
- Démarrer la pompe pour faire fonctionner le robot.


3.4 I Réglage du débit d'eau

- La pompe de filtration doit être en fonctionnement.
- Contrôler régulièrement le débit d'eau pour s'assurer d'avoir un nettoyage optimal, et pour faciliter la montée en parois du robot.
- Le robot est équipé d'un régulateur de débit qui ajuste automatiquement le débit d'eau qui circule dans le robot. Il indique si le débit d'eau est correct ou excessif : **JAUNE** = débit correct / **ROUGE** = débit excessif

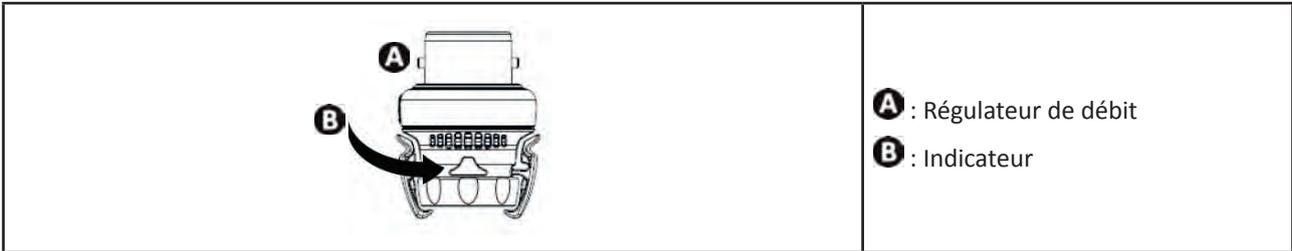


3.4.1 Contrôler la vitesse de rotation des roues

- La pompe de filtration doit être en fonctionnement.
- Allumer la pompe de filtration (se munir d'un chronomètre).
- Remonter le robot sous la surface de l'eau en le maintenant immergé.
- Repérer l'indicateur jaune sur la roue arrière droite (voir image 1).
- Pour MX8-MX8 PRO : Attendre que les roues changent de sens et chronométrer le temps jusqu'à ce que les roues aient effectué 10 tours (voir image 1).
- Ajuster le débit d'eau en fonction du temps chronométré (voir image 2).

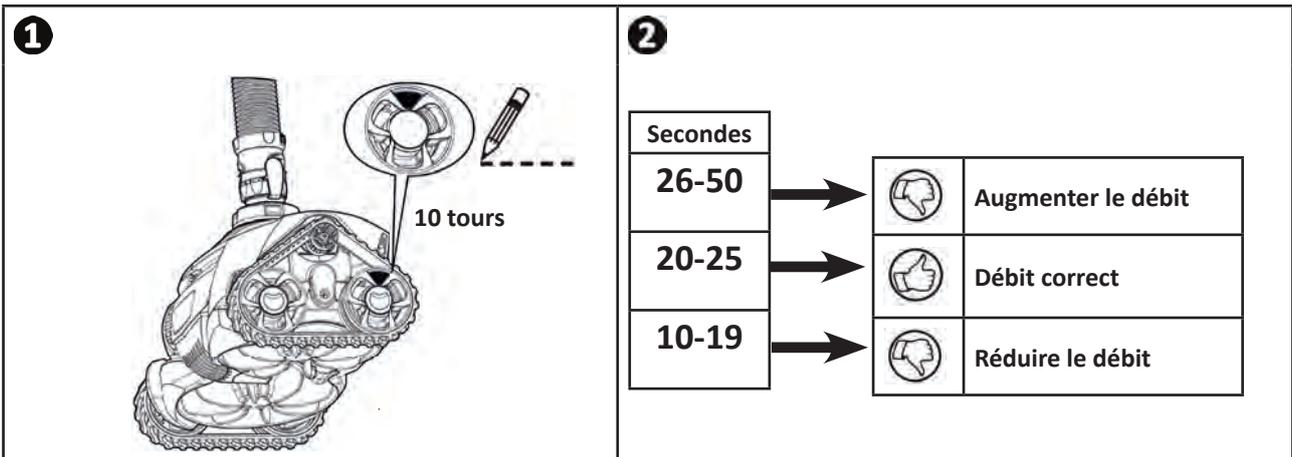

3.4.2 Ajuster le débit d'eau

- Ajuster le débit d'eau à l'aide de la vanne de régulation automatique du débit, fournie avec l'appareil (voir image 1), ou à partir des vannes de la piscine.

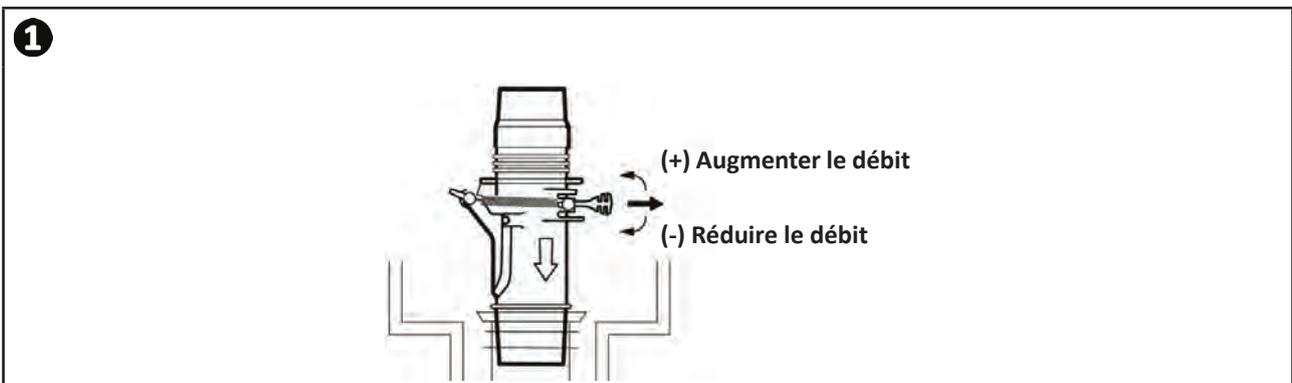


3.5 I Choix du mode d'aspiration : petits ou gros débris (selon modèle)



Avant de commencer cette opération et afin d'éviter des blessures graves :

- Arrêter la pompe de filtration.
- Débrancher le robot du tuyau Twist Lock.

- Le robot dispose d'un adaptateur d'aspiration, il est situé sous le robot.
- L'adaptateur permet d'ajuster l'aspiration selon le type de débris à aspirer : **mode «petits débris»** (débris de petites tailles ou débris lourds tels que le sable, la vase et les cailloux), **mode «gros débris»** (feuilles).
- **Pour passer en mode «gros débris»** : retirer l'adaptateur en insérant un doigt dedans et en soulevant le bord arrière.
- **Pour revenir en mode «petits débris»** : appuyer sur les bords avant et arrière de l'adaptateur pour le clipser dans son logement.

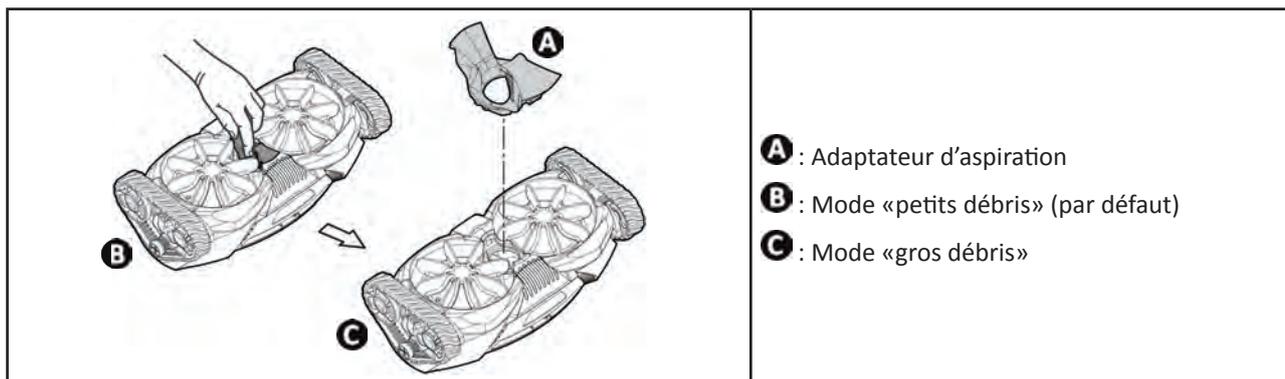

Conseil : Privilégier le mode «petits débris» en saison de baignade

Lorsque la piscine est régulièrement nettoyée, il est recommandé de laisser l'adaptateur d'aspiration en place pour être en mode «petits débris».



4 Entretien

- L'appareil doit être nettoyé régulièrement à l'eau claire ou légèrement savonneuse. Ne pas utiliser de solvant.
- Rincer abondamment l'appareil à l'eau claire.
- Ne jamais stocker le robot en plein soleil. Stocker les tuyaux à plat, ne pas les enrouler afin de préserver la forme initiale des tuyaux.

➤ 4.1 | Nettoyage du pré-filtre de la pompe de filtration




- Retirer toujours le robot de la piscine avant de nettoyer ou de purger le système de filtration.
- Après le nettoyage (et avant de remettre le robot dans l'eau), démarrer la pompe de filtration pendant au moins 5 minutes afin de purger le circuit.

- Pour une efficacité maximale du robot, il est nécessaire d'entretenir régulièrement le pré-filtre de la pompe, en retirant les débris.
- L'usage du piège à feuilles (accessoire inclus ou en option selon modèle) est recommandé afin de collecter les débris importants avant leur arrivée dans le skimmer et le pré-filtre.

➤ 4.2 | Nettoyage du piège à feuilles «Cyclonic™ Leaf Catcher»

- Arrêter la pompe de filtration.
- Maintenir le piège à feuilles sous l'eau et l'attraper par la poignée. A l'aide de la poignée, faire tourner le bac transparent jusqu'à ce qu'il se détache (voir image 1).
- Retirer le bac transparent de l'eau, laisser le couvercle et les tuyaux sous l'eau (voir image 2).
- Retirer le filtre à l'aide la poignée du dessus (voir image 3).
- Retirer les débris et rincer le bac transparent à l'eau clair (voir image 4).
- Remettre le filtre en place, puis immerger de nouveau le piège à feuilles (voir image 5).
- Positionner correctement le bac transparent au niveau des encoches du couvercle, puis tourner fermement pour enclencher les 2 parties (voir image 6).

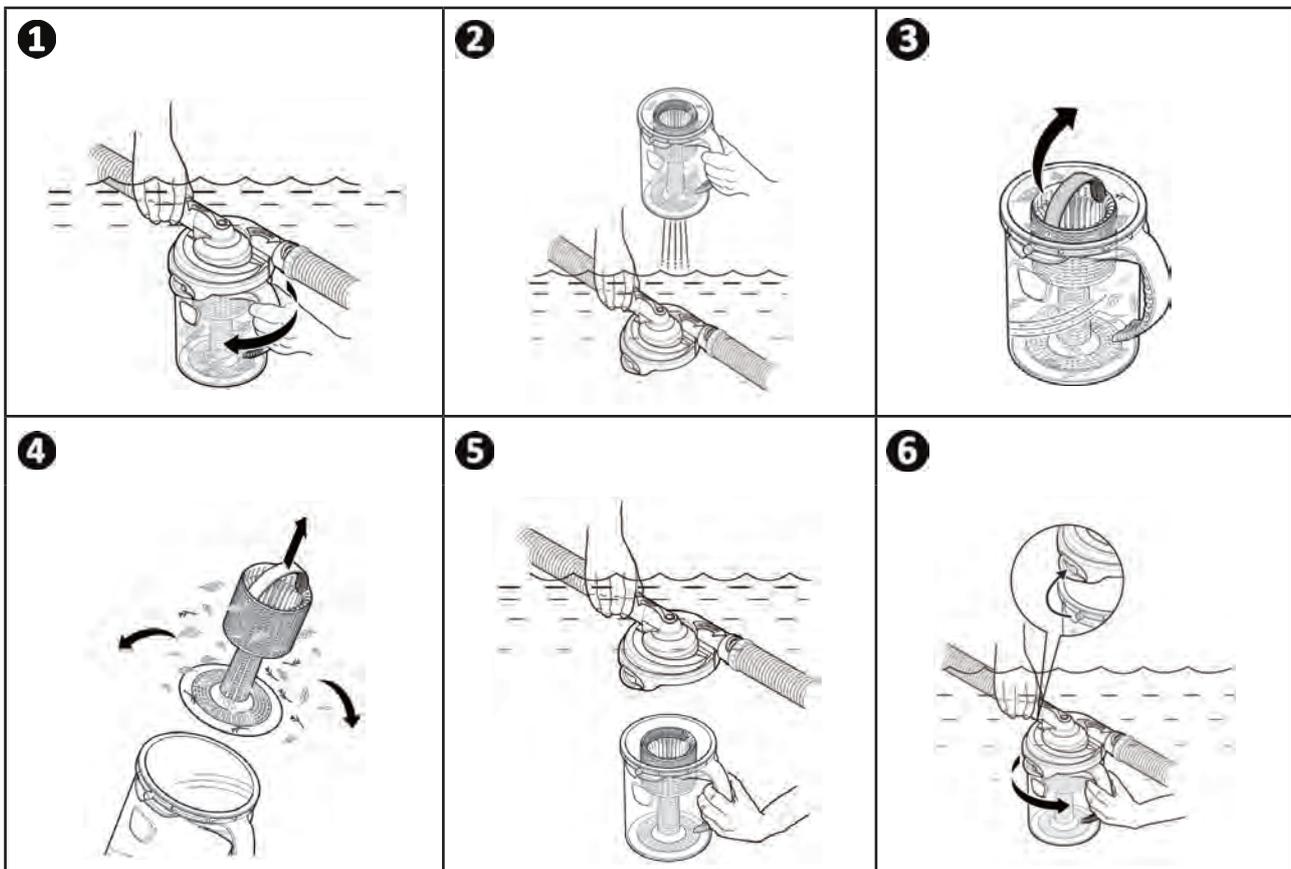


4.3 I Retirer les débris du moteur



Avant de commencer cette opération et afin d'éviter des blessures graves :

- Arrêter la pompe de filtration.
- Débrancher le robot du tuyau.


- Appuyer sur bouton du dessus et soulever le capot (voir image 1).
- Retirer les débris situés à l'intérieur (voir image 2) et également sous le robot (voir image 3).
- Si nécessaire, pousser doucement les pales du moteur en avant et en arrière pour libérer les débris coincés et les retirer. En déplaçant les pales, s'assurer que les chenilles du robot tournent librement et qu'elles sont bien synchronisées avec le mouvement des pales situées sous le robot.
- Retirer également les débris qui seraient coincés dans la bouche d'aspiration.
- Refermer le capot, et s'assurer que le verrou est bien enclenché.

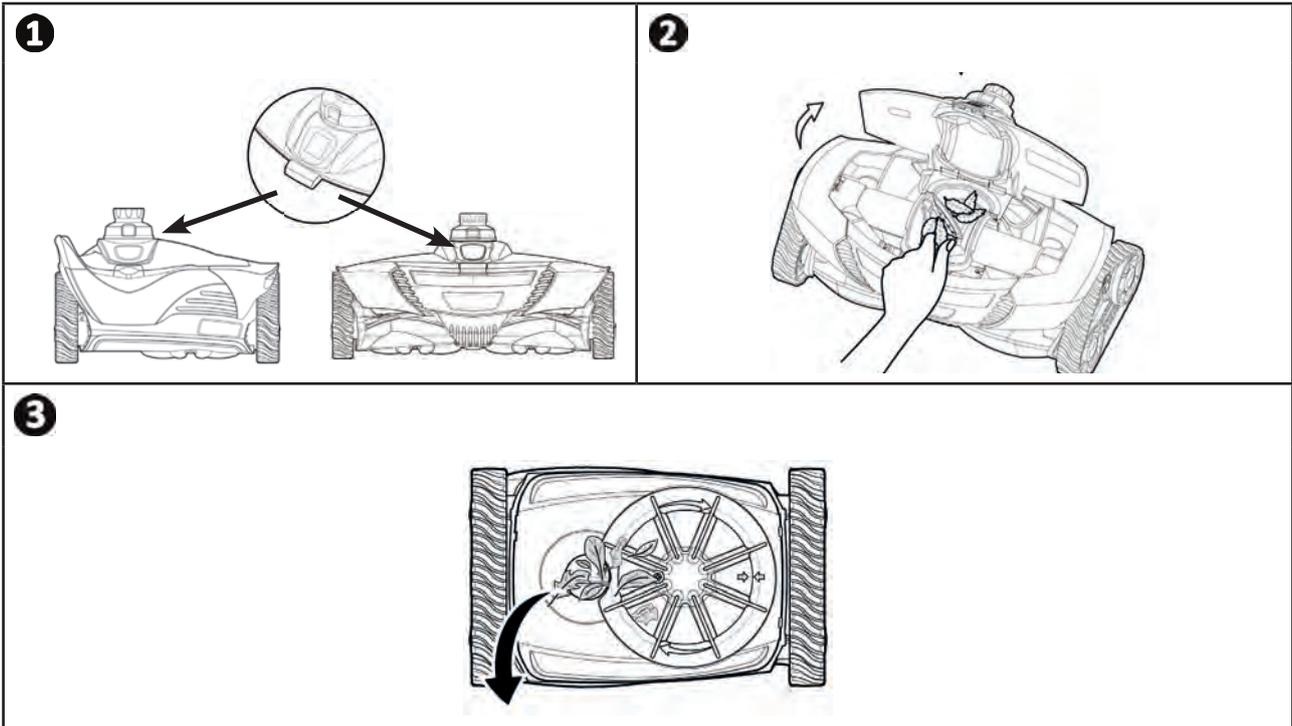

FR

4.4 I Changement des chenilles


- Poser le robot sur un côté.
- En commençant par l'une des roues, tirer sur l'intérieur de la chenille pour la séparer de la roue (voir image 1). Retirer ensuite la chenille du robot.
- Pour installer la nouvelle chenille, positionner le côté intérieur de la chenille sur les rainures de la petite roue et sur l'une des grosses roues.
- Étirer la chenille autour de la dernière roue (voir image 2). Appuyer sur la chenille de façon à la positionner correctement sur les rainures des roues. S'assurer que la chenille passe sous le guide.

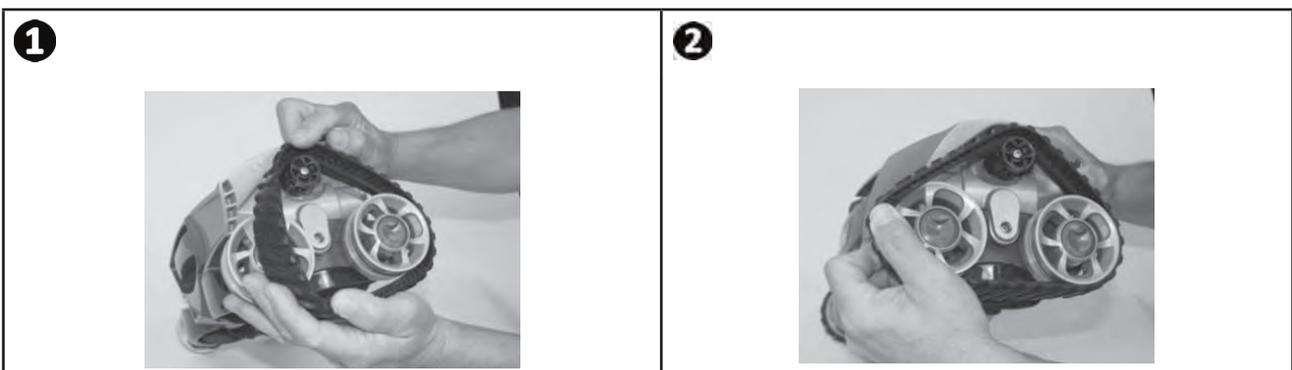

➤ 4.5 I Stockage et hivernage

- Pour l'hivernage, vider toute l'eau du robot (les dégâts liés au gel ne sont pas couverts par la garantie).
- Nettoyer l'ensemble de l'appareil et les tuyaux à l'eau claire, puis laisser sécher.
- Les stocker dans un endroit sec, hors gel. Poser le robot sur le côté ou sur le dos pour ne pas endommager la turbine (voir image 1).
- Retirer tous les connecteurs et adaptateurs de la prise balai ou du skimmer.

1

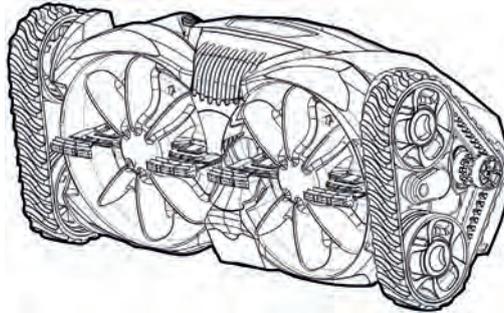

Conseil : Préserver l'état des tuyaux pendant le stockage

Lorsque le robot est rangé, même pendant de courtes périodes, éviter d'enrouler les tuyaux : ceux-ci peuvent adopter une forme qui pourrait nuire aux performances du robot.



5 Résolution de problème



- Avant de contacter votre revendeur, nous vous invitons à procéder à de simples vérifications en cas de dysfonctionnement à l'aide des tableaux suivants.
- Si le problème persiste, contacter votre revendeur.

5.1 I Comportements de l'appareil

FR

Le robot est immobile ou très lent.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier que la bonde de fond de votre piscine soit bien fermée. • Nettoyer et vider les paniers des skimmers et le pré-filtre de la pompe. • Contrôler la zone du moteur et retirer tous les débris visibles (voir «4.3 I Retirer les débris du moteur»). • Retirer l'adaptateur d'aspiration sous le robot (voir «3.5 I Choix du mode d'aspiration : petits ou gros débris (selon modèle)»). • Vérifier le débit (voir «3.4 I Réglage du débit d'eau»). • Mettre la pompe de filtration en fonctionnement et vérifier qu'il n'y ait pas d'air dans le circuit de filtration. Si le pré-filtre de la pompe de filtration est rempli de bulles d'air et, ou que le niveau d'eau est bas, cela indique qu'il y a de l'air dans le circuit de filtration. Si il y a de l'air, cela se verra aussi par le débit d'eau à la sortie des buses de refoulement. L'air peut s'introduire dans le circuit de filtration depuis la partie aspiration de la pompe (incluant la présence de trous ou fissures dans l'une des sections de tuyau Twist Lock). • Vérifier que le revêtement du bassin n'est pas couvert d'algues qui rendent la surface glissante et affectent la traction du robot et la montée en paroi. Dans ce cas, procéder à une chloration choc et baisser légèrement le pH.
Le robot ne se déplace pas partout dans le bassin.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier le débit (voir «3.4 I Réglage du débit d'eau»). • Diriger les buses de refoulement vers le bas, si le réglage est possible. • Vérifier la présence de boucles sur le tuyau Twist Lock. Si le tuyau a adopté une forme de boucle, arrêter le robot nettoyeur et retirer les sections de tuyaux Twist Lock concernées. Placer les sections de tuyau Twist Lock sur lesquelles des boucles se sont formées à plat au soleil jusqu'à ce que ces sections s'aplatissent. Reinstaller les sections de tuyau Twist Lock sur le robot nettoyeur. • Vérifier que le tuyau est assez long (voir «2.2 I Assemblage des sections de tuyaux Twist Lock»). • Dans le cas contraire, ajouter des sections de tuyau. • Vérifier que la section de tuyau avec flotteur est correctement positionné (voir «2.2 I Assemblage des sections de tuyaux Twist Lock»). • Observer le robot pendant plus de cinq minutes et vérifier que chaque chenille change de direction régulièrement.
Le robot bloque sur les escaliers.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier que le joint tournant placé sur le dessus du robot tourne librement. • Tester le débit en contrôlant la vitesse de rotation des roues (voir «3.4.1 Contrôler la vitesse de rotation des roues»). • Vérifier que le tuyau n'est pas trop long (voir «2.2 I Assemblage des sections de tuyaux Twist Lock»). • Dans le cas contraire, Le raccourcir en retirant des sections.
Le robot ne monte pas sur les parois.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier le débit (voir «3.4 I Réglage du débit d'eau») et l'augmenter si nécessaire (voir «3.4.2 Ajuster le débit d'eau»). • Vérifier que le flotteur du tuyau est correctement positionné (voir «2.2 I Assemblage des sections de tuyaux Twist Lock»). • Vérifier que les parois ne soient pas glissantes (présence d'algues).
Le robot dépasse la ligne d'eau.	<ul style="list-style-type: none"> • Réduire le débit (voir «3.4.2 Ajuster le débit d'eau»). • Vérifier que le flotteur du tuyau est correctement positionné (voir «2.2 I Assemblage des sections de tuyaux Twist Lock»).
Le robot est sur le côté.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifier que le flotteur sur le tuyau est correctement positionné.



Votre revendeur
Your retailer

Modèle appareil
Appliance model

Numéro de série
Serial number

Trouvez plus d'informations et enregistrez votre produit sur
More informations and register you product on

www.zodiac-poolcare.com



Zodiac Pool Care Europe - BP 90023 - 49180 St Barthélémy d'Anjou cedex - S.A.S.U. au capital de 1 267 140 € / SIREN 395 068 679 / RCS PARIS